


FlexCom manual



1. Programmering af prop nr.
2. Kalibrering af prop.
3. Ændring af priser.
4. Ændring af produkt navn.
5. Nulstilling af FlexCom.





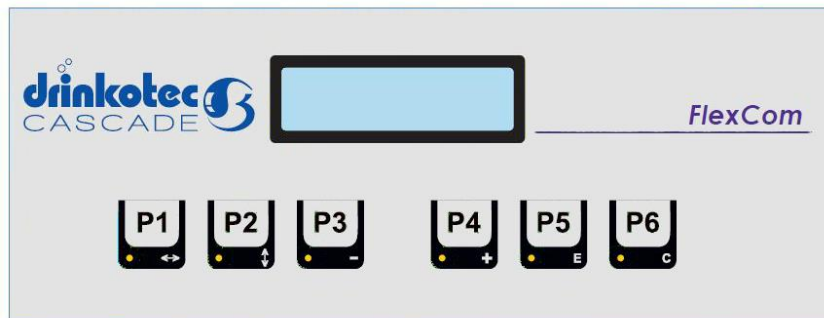

12/01-15

Navigation i FlexCom




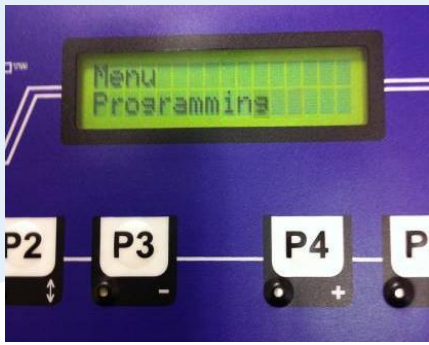

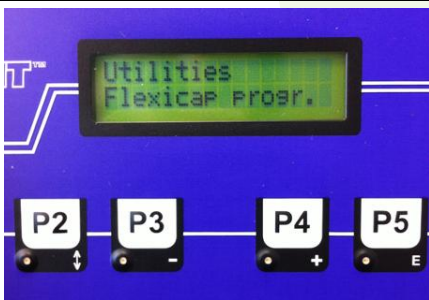
 = default right direction
 = default up direction
To change direction, hold the respective key for 2 seconds




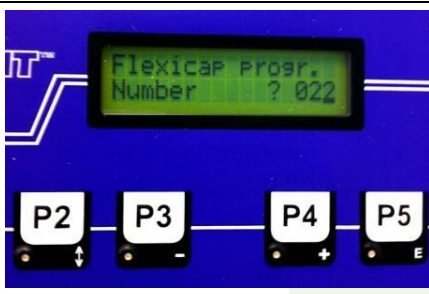
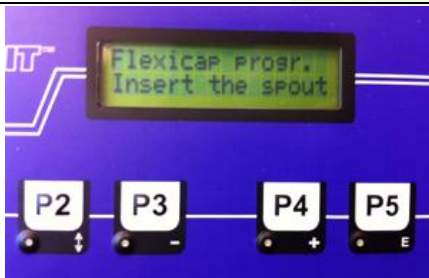
 = decrease number
 = increase number





 = Selects a menu
or
Saves and exits
 = Clears a value

NOTE: To modify a value press  (the cursor will appear), with  select the digit to modify. Change the value with  or  go to the next digit, repeat the process. Save the programming changes by pressing the  button.

1. Programmering af prop nummer.

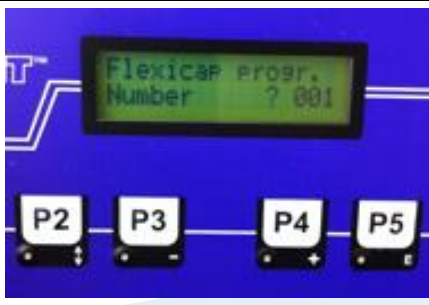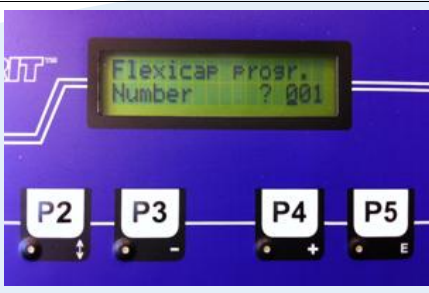


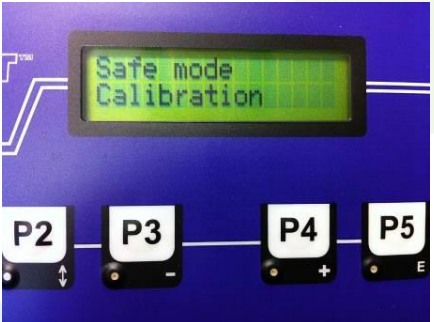
<p>1. Drej nøglen bag på FlexCom'en</p>	
<p>2. "Menu Programming" vises i displayet.</p>	
<p>3. Tryk på «P1» indtil "Menu Utilities" vises i displayet. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	
<p>4. Tryk på «P1» indtil du ser "Utilities Flexicap progr". Tryk «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	

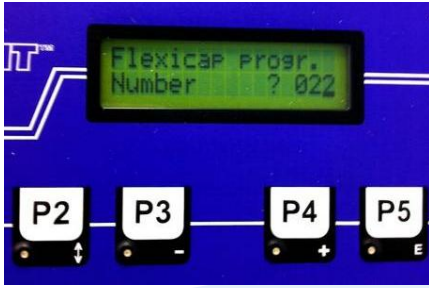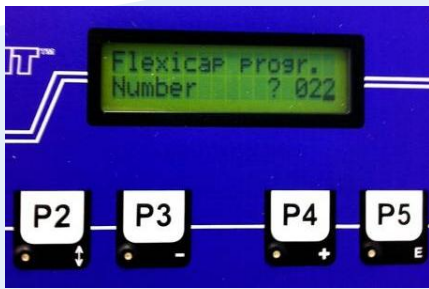
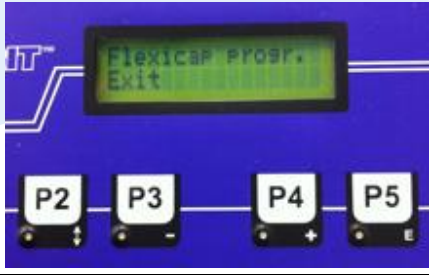
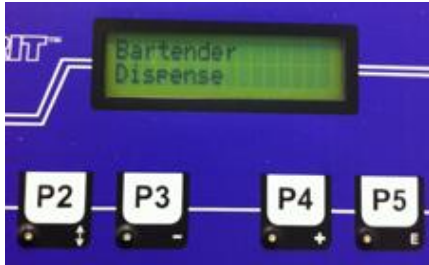

<p>5. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under 0 vises, (<u>0</u>01).</p>	
<p>6. En lille streg under cifferet angiver positionen af markøren. Flyt markøren med «P1».</p>	
<p>7. Øg nummeret med «P4» knap og mindsk nummeret med «P3» knappen.</p>	
<p>8. Når det korrekte prop nr. er indtastet, trykkes knappen «P5» (Enter).</p>	
<p>9. Sæt proppen i FlexCom ringen.</p>	

<p>10. Fjern proppen og tryk «P5» for at starte på ny programmeringen, ellers gå til trin 11.</p>	
<p>11. Når al programmering er færdig tryk «P1» indtil «Afslut» vises.</p>	
<p>12. Tryk på «P5» (Enter) for at afslutte.</p>	
<p>13. Drej nøglen tilbage til normal position.</p>	





2. FlexCom viscositets kalibrering

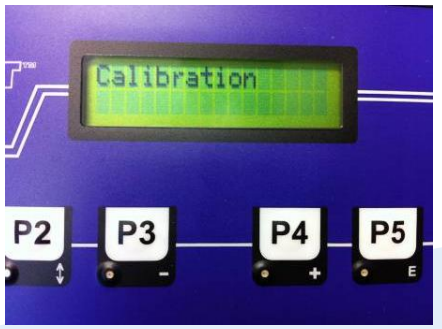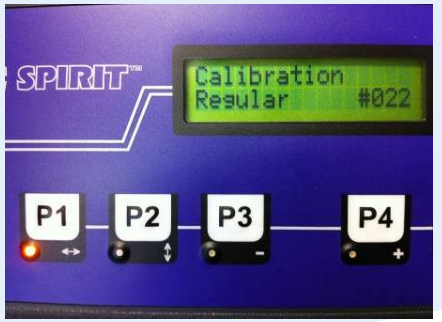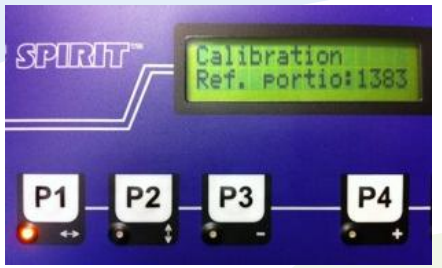




Viskositeter kan kalibreres fra FlexCom'en kalibreringen anvendes af FlexCom'en til beregning af alle størrelser. En kalibrering af viskositet er påkrævet.

<p>1. Drej nøglen bag på FlexCom'en</p>	
<p>2. "Menu Programming " vises i displayet.</p>	
<p>3. Tryk på «P1» indtil "Menu Safe Mode" vises i displayet. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	
<p>4. Tryk på «P1» indtil "Safe Mode Calibration" vises.</p>	



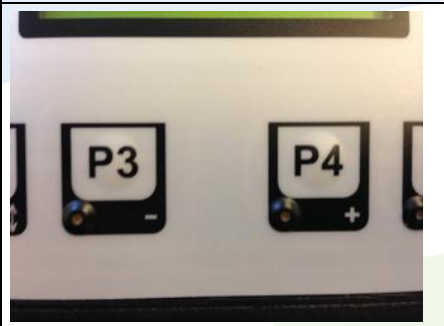

<p>5. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	
<p>6. Sæt flasken, med proppen der skal kalibreres, i ringen. Navnet på viskositeten af flasken vil blive vist, når flasken er i "hælde" (lodret) stilling.</p>	
<p>7. Hold den belyste knap nede (P1), mens der tappes 40 ml. i et måleglas. (40 ml. er en forprogrammeret kalibrerings volume, alle propper skal altid kalibreres til 40 ml. lige gyldig hvilken størrelse der tappes)</p>	
<p>8. Når 40 ml. i måleglasset rammes slipper du den belyste knap (P1), viskositeten er nu kalibreret. Hvis du har brug for re-kalibrering eller kalibrering af en ny viskositet, fjernes proppen fra ringen og vender tilbage til trin 6.</p>	<p>Kalibreringsreferencen anvendes af FlexCom'en til beregning af alle størrelser. En kalibrering er påkrævet per viskositet.</p>
<p>9. Når kalibreringen er afsluttet, drejes nøglen tilbage til normal position.</p>	






3. Ændring af priser.

<p>1. Drej nøglen bag på FlexCom'en</p>	
<p>2. "Menu Programming " vises i displayet.</p>	
<p>3. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen, derefter vises "Programming Product" i displayet</p>	
<p>4. Tryk på «P5» (Enter) så flg. står i displayet: "1st. line <E> or product Nr. <+>" tryk på «P5» (Enter) så vises første produkt.</p>	


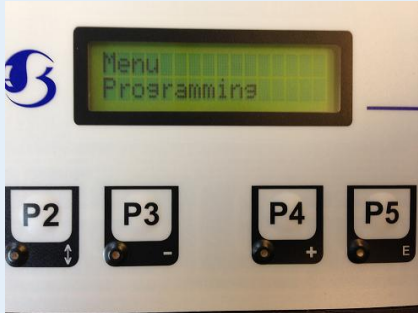


<p>5. Tryk på «P1» indtil "Price 1?" vises i displayet.</p>	
<p>6. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under 0 vises. (En lille streg under cifret angiver positionen af markøren.) Flyt markøren med «P1».</p>	
<p>7. Øg nummeret med «P4» knap og mindsk nummeret med «P3» knappen. Ryk markøren med «P1». Når den korrekte pris er indtastet, trykkes knappen «P5» (Enter).</p>	
<p>8. For at komme til næste produkt tryk «P2», og gentag step 6-8.</p>	
<p>9. Når prisændringerne er afsluttet, drejes nøglen tilbage til normal position.</p>	

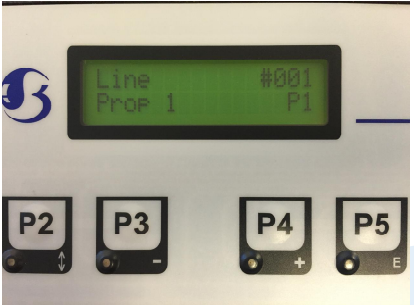4. Ændring af produkt navn.
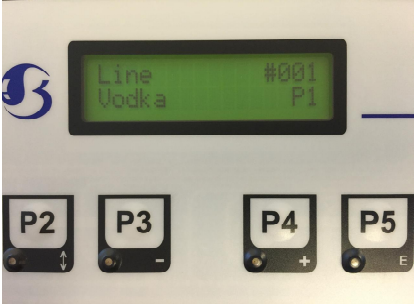
<p>1. Drej nøglen bag på FlexCom'en</p>	
<p>2. "Menu Programming " vises i displayet.</p>	
<p>3. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen, derefter vises "Programming Product" i displayet</p>	
<p>4. Tryk på «P5» (Enter) så flg. står i displayet: "1st. line <E> or product Nr. <+>" tryk på «P5» (Enter) så vises første produkt.</p>	

<p>5. Tryk på «P1» indtil produkt navnet (prop 1) vises i displayet.</p>	
<p>6. Tryk på «P5» (Enter), så en markør under P vises. (En lille streg under bogstavet angiver positionen af markøren.) Flyt markøren med «P1».</p>	
<p>7. Ændrer bogstaverne med «P4» og «P3» knappen. Ryk markøren med «P1». Når det korrekte navn er indtastet, trykkes knappen «P5» (Enter).</p>	
<p>8. For at komme til næste produkt tryk «P2», og gentag step 6-8.</p>	
<p>9. Når prisændringerne er afsluttet, drejes nøglen tilbage til normal position.</p>	

5. Nulstilling af FlexCom.

<p>1. Drej nøglen bag på FlexCom'en</p>	
<p>2. "Menu Programming " vises i displayet.</p>	
<p>3. Tryk på «P1» indtil "Menu Results" vises i displayet. Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	
<p>4. Nu vises "Results Print" i displayet Tryk på «P5» (Enter) for at vælge menuen.</p>	

5. Tryk på «P1» til "Print Z-daily" vises i displayet.
Tryk på «P5» (Enter) for at nulstille "Z-daily".

Hvis du har printer tilsluttet vil resultaterne nu blive udskrevet.



6. Nu er FlexCom'en nulstillet.
Du kan nu dreje nøglen tilbage til normal position.

